

*Branfine*


reset wiper

---

## 取扱説明書

---

音波振動シリコーンフェイスブラシ

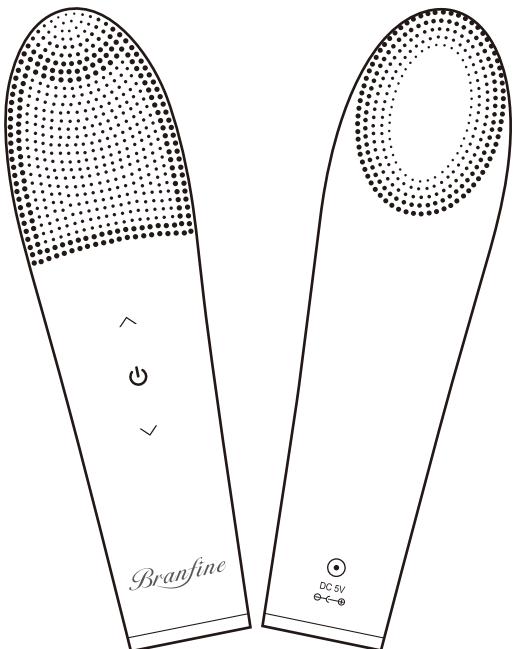

ご使用の前に本書を必ずお読みの上、正しく安全にご使用ください。  
本書は大切に保管してください。

## ■安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、貴方や他の人々への危険や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですでの必ず守ってください。

△ **危険:** この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

△ **警告:** この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなどの人身事故の原因となります。

△ **注意:** この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えることがあります。

### 絵表示の例

○ このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」です。

● このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

お読みになった後は、ご使用になる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

### <免責事項について>

- ・地震や水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失・事業の中止など）に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・当社が関与していない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・外観・仕様は製品の改良等により予告なしに変更される場合があります。ご了承ください。

## △ 危険

○ 高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)や引火性ガスの発生するような場所、湿気の多い場所での使用や放置はしないでください。

発火・破裂・故障・火災の原因になります。

## △ 警告

○ 落下させる、投げつけるなどの強い衝撃を与えないでください。

破裂・発熱・発火・故障の原因になります。

○ 運転中に使用しないでください。

事故の原因になります。

○ 眠りながら使用しないでください。

事故や体調不良をおこすそれがあります。

○ 絶対に改造、分解、修理はしないでください。

感電・事故および故障の原因になります。

○ 他の機器との併用は絶対にしないでください。

事故や故障の原因になります。

○ 乳幼児の手の届く場所に保管しないでください。また使用させないでください。

取り外しができる部品は誤飲による事故やトラブルのおそれがあります。

○ コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしないでください。

たこ足配線等で定格を超えると発熱による発火の原因になります。

○ 濡れた手で充電ケーブルやACアダプターをコンセントから抜き差ししないでください。また、充電ケーブルやACアダプターは水につけたり、水をかけたりしないでください。

ショート・感電の原因になります。

○ 充電ケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしないでください。

けがや身体のトラブルの原因になります。

○ ACアダプターが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるい時は使用しないでください。

○ 本体を充電する時には専用のACアダプター以外は使用しないでください。

ショート・感電の原因になります。

○ お手入れをする際は必ず電源を切り、ACアダプターの電源プラグをコンセントから抜いてください。

感電やけがの原因になります。

● 必ず痛くないレベルで使用してください。

強すぎると接触部にトラブルをおこすそれがあります。

## △ 注意

- ① 次のような場合や部位には使用しないでください。  
・整形手術をした部位・皮膚炎、過度の日焼けなど使用部位に異常がある場合およびその部位・使用部位に傷・湿疹・腫れもの・化膿性疾患のある場合およびその部位・飲酒後や疲労の激しい場合・生理中の方（ホルモンバランスが不安定で肌トラブルの原因）・眼瞼やまぶた
- ① 次のような方は医師と相談の上ご使用ください。  
・アトピー性皮膚炎、脂漏（しろう）性皮膚炎、湿疹など使用部位に皮膚疾患がある方・アレルギー体质の方・シリコーン製品などで皮膚にトラブルや傷害をおこしたことがある方・急性疾患の方・皮膚上に腫瘍がある方・意思表示のできない方・麻痺および知的障害の方・出血性疾患・血管病疾患などの血液異常の方・目の病気・治療歴のある方・妊娠中の方（ホルモンバランスが不安定で肌トラブルの原因）・その他通院・治療中の疾患がある場合は使用前に医師に相談してください。
- ① 肌や体調に異常を感じた時には、使用を中止して専門医に相談してください。  
**事故やトラブルの原因になります。**

## △ 注意


- ② 本製品は一般家庭用なので、業務用として使わないでください。  
**事故やトラブルの原因になります。**
- ② ドライヤーやファンヒーターなどで本体を乾燥しないでください。  
**部品の変形や故障の原因になります。**
- ② 直射日光にあたる場所、高温多湿な環境での保管はしないでください。  
**故障や劣化のおそれがあります。**
- ③ 使用後は本体を水またはぬるま湯で洗ってください。また、浴室用洗剤などが付着した場合は、直ちに洗い流してください。  
**変色や故障などの原因になります。**
- ④ 長時間同じ箇所に当て続けないでください。  
**皮膚にトラブルを起こしたり、痛みを感じるおそれがあります。**
- ④ コンタクトレンズを使用の方は、必ずはずしてからご使用ください。  
**目や皮膚を傷つけたり、炎症などのおそれがあります。**
- ④ つけまつげ、まつげエクステをしている場合は、本体が触れないようご注意ください。  
**つけまつげ、まつげエクステの破損や皮膚を傷つけたり  
炎症などのおそれがあります。**
- ④ 使用中に煙が出る、においがする、異常な音がするなどの異常がおきたら直ちに電源を切り、使用を中止してください。  
**火災などの原因になります。**

## △ 注意


- ① ヒーターが熱いと感じた場合は直ちに電源を切り、使用を中止してください。  
**事故やけがのおそれがあります。**
- ① 使いはじめや敏感肌の方は、必ずお肌の様子をみながら使用してください。  
**肌トラブルの原因になります。**
- ① 使用中に身体に異常（めまい、冷や汗、吐き気、脈拍の乱れ、動機など）を感じた時は、直ちに使用を中止してください。  
**事故や体調不良をおこすおそれがあります。**
- ① 使用する時は、電源スイッチなど各機能が正しく作動することを確認してからご使用ください。
- ① しばらく使用しなかった時は、製品が正常に作動することを確認してから使用してください。  
**事故やけがのおそれがあります。**
- ① 使用時間は5分を目安にご使用ください。  
**過度な使用は肌トラブルをおこす原因になります。**

## ■各部の名称

【本体】

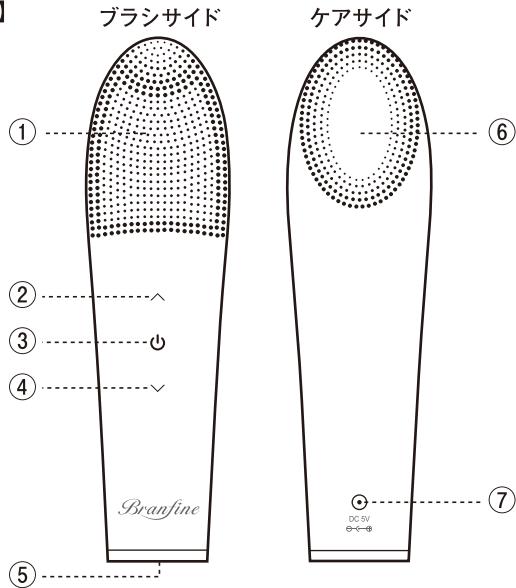

【充電ケーブル】

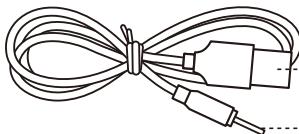

USBコネクタ

充電ジャック

【ACアダプター】



- ①ブラシサイド タッチ面
- ②強/スピードアップボタン
- ③電源/モードボタン
- ④弱/スピードダウンボタン

- ⑤表示ランプ
  - ⑥ケアサイド タッチ面
  - ⑦充電ジャック差込口
- ※小さな穴が空いており、充電ジャックが差し込む仕組みになっています。

## ■ご使用の前に

充電の仕方

- 1.充電ケーブルの充電ジャックを本体の充電ジャック差込口に差し込みます。  
※充電ジャック差込口の中央部分には小さな穴が空いており、充電ジャックが差し込む仕組みになっています。充電ジャックを垂直に差し込んでください。  
※充電ジャック差込口の穴は無理に広げないでください。



- 2.充電ケーブルのUSBコネクタをACアダプターに差し込みます。
- 3.ACアダプターをコンセントに差し込みます。
  - ・充電中は表示ランプが赤色に点滅し、充電が完了すると表示ランプは青色の点灯に変わります。
  - ・充電中は本体操作ができません。
  - ・満充電までの所要時間は約5時間です。
  - ※電池の残量によって充電時間が短くなる場合があります。
  - ※満充電の状態で約1時間ご使用になります。

電池残量が少なくなると表示ランプが点滅します。  
電池残量が完全になくなると自動的に電源がオフになります。

- ・充電式電池はリチウムイオンポリマー電池を使用しています。
- ・充電式電池は消耗品です。充電を繰り返すと使用できる時間が少しづつ短くなります。
- ・電池の特性上、初めてお使いの時や長期間使わなかった時は電池の性能が低下している場合がございます。長期間使用しない場合は電池が劣化しますので、2ヶ月に一度はフル充電してください。
- ・周囲の温度が高すぎたり低すぎたりすると、充電効率が悪く充電できない場合があります。また、バッテリーが劣化する原因にもなります。
- ・充電池の寿命は使用状況、保管方法などの状態により大きく変化します。
- ・製品を廃棄する際は、お住まいの地方自治体の廃棄処分方法に従ってください。

本製品の使用電池


【名 称】リチウムイオン(Li-ion)ポリマー電池 【公称電圧】DC3.7V



## ■ご使用方法

電源/モードボタンを押して電源をオンにします。

電源をオンにすると「ヒーター＆バイブレーションモード」が自動的にスタートします。電源/モードボタンを押すと下記のようにモードが切り替わります。お好みのモードに設定してご使用ください。



「ヒーター＆バイブレーションモード」作動時に、 $\wedge$   $\vee$  ボタンを押すと、強弱(9段階)が切り替えられます。 $\wedge$  = 強  $\vee$  = 弱

「変速バイブレーションモード」作動時に、 $\wedge$   $\vee$  ボタンを押すと、スピード(9段階)が切り替えられます。 $\wedge$  = 早い  $\vee$  = 遅い

強さとスピードを切り替える毎にランプが1度点滅します。ボタンを押しても点滅しない場合は、9段階目もしくは1段階目に設定されています。

上記の設定には記憶機能が付いているため、前回使用した時の状態(強さ・スピード)でじまります。

### 自動電源オフ機能

本製品は自動電源オフ機能を備えています。各モードが作動してから約5分で電源がオフになります。

### 防水機能

本体は防水仕様(IPX7相当)になっていますので、浴室や水中で使用することができます。

※作動条件: 温度0~40°C、湿度30~85%RH


※充電ケーブルとACアダプターは防水仕様ではありません。

## ■基本的なご使用方法

### ●洗顔



泡立てた洗顔料をまんべんなくお肌に塗布します。

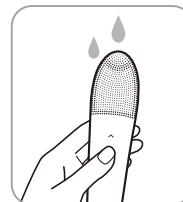

本体を軽く濡らして電源をオンにし、モードを選びます。



本体のブラシサイドを軽くお肌に当てて、円を描くように動かします。

ご使用後は、水またはぬるま湯でお顔と本体に付いた洗顔料をしっかりと洗い流してください。

### ●トリートメント



洗顔後、普段お使いの美容液やクリームなどをお肌に塗布します。



電源をオンにし、「ヒーター＆バイブレーションモード」にします。



本体のケアサイドをお肌の気になる部分に軽く当てゆっくりと動かします。

ご使用後は、水またはぬるま湯にて本体をしっかりと洗い流してください。

洗顔前のクレンジング時の使用にもおすすめです。

クレンジングオイルやクリームをお肌に塗布して同じ工程で行い、その後、お顔と本体についたクレンジングオイルやクリームを水またはぬるま湯でしっかりと洗い流してください。

※お顔以外の部位(デコルテなど)にもお使いいただけます。

## ■使い終わったら

### お手入れ方法

1. 使用後は、直ちに本体を水またはぬるま湯で十分にすすぎます。
2. 水分を拭き取り、直射日光を避けた風通しの良い場所で乾かします。  
※本体に水分や洗顔料などが残っていると、カビが発生したり本体故障の原因になりますので、ご注意ください。

### 保管のしかた

- ・必ず水分を拭き取り、十分に乾燥させてから保管してください。
- ・使用しない時は、本体の電源を切り、充電ケーブルを本体からはずして保管してください。
- ・火のそばや直射日光にあたる場所、浴室などの高温多湿な場所に放置せず、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- ・子供の手の届かない場所に保管してください。

## ■製品仕様

【定格】DC5V 1A

【サイズ】本体：約 H157×W45×D28.5(mm)

【重量】本体：約 92g

【材質】本体：シリコーン・ABS

【使用電池】リチウムイオンポリマー電池

## ■保証とアフターサービス

本書は商品到着日から下記期間中に故障が発生した場合に、下記の保証内容にて無料修理をさせて頂くことをお約束するものです。

修理・交換に際しましては事前にご購入元までご連絡をお願いします。詳細は下記保証規定をご参照ください。

### 保証規定

1. 取扱説明書の記事内容に従った正常な使用状態で保証期限内に故障した場合、ご購入から一年以内は無償で修理・交換いたします。
2. 修理ご依頼品の発送料および諸経費はお客様のご負担になります。  
※ご郵送される場合、傷が付かないように柔らかい紙や布で包んでダンボール箱に入れてください。
3. 保証期間中はご購入元にご連絡の上、商品をご発送ください。保証の規程に従って対応させていただきます。
4. 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
  - イ. お買い上げ後の落下、引越し、輸送等による故障および損傷
  - ロ. 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障及び損傷
  - ハ. 使用中に生じたキズ、汚れ等外観上の変化
  - ニ. 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧、盗難等による故障および損傷
  - ホ. 落下等不注意、ならびに乱暴な扱いによる故障、損傷
  - ヘ. 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷
  - ト. 一般家庭以外(たとえば業務用等)に使用された場合の故障および損傷
5. 本書は、日本国内においてのみ有効です。