


mondiale beauty spin care

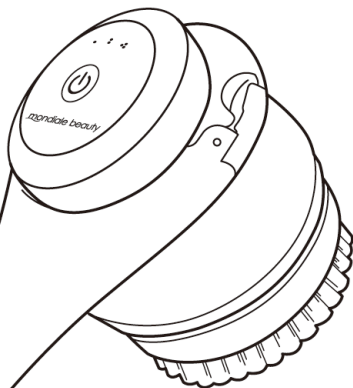

モンデールビューティ スピンケア

取扱説明書

ご使用前に本書を必ずお読みの上、正しく安全にご使用ください。
本書は大切に保管してください。

■安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、貴方や他の人々への
危険や損害を未然に防止するためのものです。
また、注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容です
ので必ず守ってください。

- ⚠ **危険**：この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。
- ⚠ **警告**：この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。
- ⚠ **注意**：この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

絵表示の例	⓪ このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」です。
	❶ このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

お読みになった後は、ご使用になる方がいつでも見られるところに
必ず保管してください。

<免責事項について>

- ・地震や水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失・事業の中断など）に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・当社が関与していない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・外観・仕様は製品の改良等により予告なしに変更される場合があります。ご了承ください。

⚠ 危険

- ⊗ 下記のような医用電気機器との併用は絶対にしないでください。

- ・ペースメーカー等の体内植込み型医用電気機器
- ・人工心肺などの生命維持用医用電気機器
- ・心電計等の装着型医用電気機器などの各医用電気機器

医療用電子機器や家庭用電気治療器の誤作動をまねくおそれがあります。

- ⊗ 高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)や引火性ガスの発生するような場所での使用や放置はしないでください。
- ・電子レンジや高压容器などの中に、本体・及び付属する部品等を入れないでください。
 - ・火の中に投入したり、過熱したりしないでください。

発火・破裂・故障・火災の原因になります。

- ⊗ 接続端子をショートさせないでください。また接続端子に誘電性異物(金属片、鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入れたりしないでください。

火災や故障の原因になる場合があります。

- ⊗ AC アダプターをコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のものを接触させないでください。

火災・感電・けが・故障の原因になります。

⚠ 警告

- ⊗ 取扱説明書上にある使用方法以外では、絶対に使用しないでください。

事故やトラブルのおそれがあります。

- ⊗ 落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。

破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因になります。

- ⊗ 絶対に改造、分解、修理しないでください。

感電、事故および故障の原因になります。

- ⊗ 指定以外の電源電圧では使用しないでください。

火災や感電等の原因になります。

- ⊗ 雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。

落雷による感電の原因になります。

- ⊗ サウナや岩盤浴へ持ち込んで使用しないでください。

本体が高温になり、けがややけどのおそれがあります。

- ⊗ 濡れた手で AC アダプターの抜き差しをしないでください。

感電のおそれがあります。

- ⊗ 付属の AC アダプター以外は使用しないでください。

異常発熱による発火・ショートの原因になります。

⚠ 警告

- ⊖ 充電ケーブルを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。また、重いものを乗せたり、挟み込んだり、高温部に近づけないでください。

充電ケーブルが破損し、火災や感電の原因になります。

- ⊖ 本体に充電ケーブルを巻き付けしないでください。また、充電ケーブルを束ねたままで使用しないでください。

充電ケーブルがねじれて断線・ショート・火災・感電の原因になります。

- ⊖ 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しないでください。

事故・感電・けがの原因になります。

- ⊖ 次のような方は使用しないでください。
- ・神経障害、皮膚知覚障害のある方
 - ・骨折や整形などで製品使用部位にメタル、シリコン、プラスチックなどの埋め込み手術を受けた方
 - ・幼児や小さいお子様、およびご自身で意思表示のできない方

事故やトラブルのおそれがあります。

- ⊖ 次のような時は使用しないでください。
- ・体調がすぐれない時や発熱時・飲酒時・薬を使用した時・疲労が激しい時
 - ・製品使用部位にけがや痛みがある時・過度な日焼けをした時

- ❗ 医師の治療を受けている時や次のような方は必ず医師と相談の上使用してください。
- ・心臓疾患・有熱性疾患・急性疾患・感染症疾患・血圧異常・血友病疾患
 - ・悪性腫瘍・てんかん・骨粗しょう症・結核性疾患・伝染性疾患・急性疾患(疼痛性)
 - ・糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方
 - ・ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている方
 - ・製品使用部位に皮膚病(黒皮病、アトピー性皮膚炎、色素異常、その他皮膚疾患)のある方、またはあった方
 - ・皮膚感覚の弱い方・アレルギー体質の方・敏感肌の方・妊娠中や出産直後の方

事故やトラブルのおそれがあります。

- ❗ 使用中に痛みや不調など異常を感じた時は、直ちに使用を中止してください。使用后、肌に異常を感じた時は医師に相談してください。

事故やトラブルのおそれがあります。

- ❗ 充電ケーブルのUSBコネクタはACアダプターの根元まで確実に差し込んでください。充電ケーブルの充電ジャックは充電台の充電ジャック差込口の根元まで確実に差し込んでください。また、ACアダプターの電源プラグはコンセントの根元まで確実に差し込んでください。

差込みが不完全な場合、感電や発熱・発火による火災の原因となります。

- ❗ 傷んだACアダプター、ゆるんだコンセントは使用しないでください。また、ACアダプターの電源プラグについたほこりは拭き取ってください。

火災や感電・ショートの原因になります。

- ❗ お手入れをする時には必ず電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

感電やショートの原因になります。

⚠ 注意

- ⊗ 本製品は一般家庭用です。業務用として使用しないでください。
事故やトラブルのおそれがあります。
- ⊗ 本体や AC アダプターを落としたりぶつけたりして破損したら、使用しないでください。
事故やトラブルのおそれがあります。
- ⊗ コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしないでください。
たこ足配線などで定格を超えると発熱による火災の原因になります。
- ⊗ アタッチメントを取り外した状態で電源を入れないでください。
けがや事故のおそれがあります。
- ⊗ 体のお手入れ以外の目的で使用しないでください。
事故やトラブルのおそれがあります。
- ⊗ 乳幼児やペットへの使用は避けてください。
事故やトラブル、故障のおそれがあります。
- ⊗ アタッチメントを肌に強く押しつけたり、長く同じところに当て続けしないでください。
肌トラブルの原因になります。
- ⊗ 柑橘系・スクラブ入り・ピーリング作用のあるボディソープや石けんなどをつけて使用しないでください。
肌トラブルや故障の原因になります。
- ⊗ ボディソープや石けんなどがついたまま放置しないでください。
肌トラブルや劣化の原因になります。
- ⊗ 直射日光の当たる場所で使用したり放置しないでください。
変形・変色・故障の原因になります。
- ⊗ 故意に力を加えて無理に運転を止めないでください。
けがや故障の原因になります。
- ⊗ ロングハンドルを取り付けた状態で振り回さないでください。
けがや破損の原因になります。
- ⊗ お手入れする時は、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などは使用しないでください。
故障・感電・引火のおそれがあります。
- ⊗ ヘアドライヤーやファンヒーター、乾燥機などで乾燥させないでください。
故障・変形の原因になります。

⚠ 注意

- ⊖ 充電台、充電ケーブル、AC アダプターを水につけたり、浴室など湿気の多い場所での使用や保管はしないでください。

感電・ショートのおそれがあります。

- ⊖ 本体を水につけたまま放置しないでください。また、浴室など湿気の多い場所に保管しないでください。

絶縁劣化により感電するおそれや、
本体内部で結露やサビが発生して故障の原因になります。

- ❗ 充電する際は本体（特に本体底面の端子）が十分に乾いていることを確認してから充電台に乗せてください。

ショートなどによる異常発熱・やけど・故障の原因になります。

- ❗ 使用する前は必ず、各機能が正常に作動することを確認してください。また、アタッチメントの状態（変形・破損・取り付け状態など）も確認してください。

けがや事故のおそれがあります。

- ❗ 使い始めや敏感肌の方は、毎日使用せず、「低速モード」にして、体調やお肌の様子をみながら使用してください。

体調不良や肌のトラブルの原因になります。

- ❗ 身につけているアクセサリや貴金属類は外してから使用してください。

事故やトラブルの原因になります。

- ❗ アタッチメントは使用のたびにお手入れをしてください。

肌トラブルの原因になります。

- ❗ コンセントからACアダプターを抜く時は、コードを持たずにACアダプターを持って引き抜いてください。また、ACアダプターからUSBコネクタを抜く時は、コードを持たずにUSBコネクタを持って引き抜いてください。充電台から充電ジャックを抜く時は、コードを持たずに充電ジャックを持って引き抜いてください。


感電や断線、故障の原因になります。

- ❗ 使用中または充電中に煙が出る、においがする、異常な音がする、発熱している等の異常がおきたら直ちに電源を切り、充電中の場合は AC アダプターをコンセントから抜いてください。


火災などの原因になります。

■ 各部の名称

本体




ロングハンドル

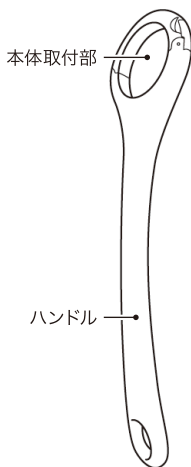


〈本体底面〉


アタッチメント取付部

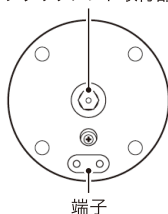

充電台

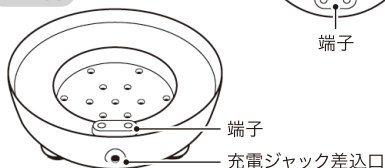

アタッチメント



ソフトブラシ
体や顔の洗浄に



ハードブラシ
体の洗浄に



ウォッシュ
体の洗浄に




リフレッシュ
頭皮や
体の気になる箇所に



スクラブ(粗)
かかとケアに



スクラブ(細)
ひじ・ひざの角質ケア、
かかとの仕上げに

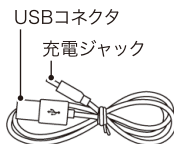

充電ケーブル



ACアダプター

■ ご使用の前に

防水設計について

本体は防水仕様になっているため、浴室でも使用することができます。ただし水中での使用はできませんのでご注意ください。

防水性能：IPX7相当



注意

充電台、充電ケーブル、ACアダプターは防水仕様ではありません。水につけたり、浴室など湿気の多い場所での使用や保管はしないでください。

安全装置について


アタッチメントを強く押し付け過ぎるなど過度に負荷がかかった場合、安全装置が働き動作が停止することがあります。続けて使用する場合は、電源／モード切替ボタンを長押しして再度電源を入れてください。

オートタイマーについて

使いすぎや切り忘れを防止するため、約15分で運転を停止します。

充電のしかた

- 1 本体はアタッチメントを外して、本体底面の端子と充電台の端子が合うように充電台に乗せます。
- 2 充電ケーブルの充電ジャックを充電台の充電ジャック差込口に差し込みます。
- 3 充電ケーブルのUSBコネクタをACアダプターに差し込みます。
- 4 ACアダプターをコンセントに差し込みます。
 - ・充電中は電源／モード切替ボタンの周りの電源ランプが点滅し、充電が完了すると点灯に変わります。
 - ・満充電までの所要時間は1時間40分です。
※充電環境等により充電時間は前後します。
※電池の残量によって充電時間が短くなる場合があります。
 - ・満充電の状態で2時間40分使用できます。

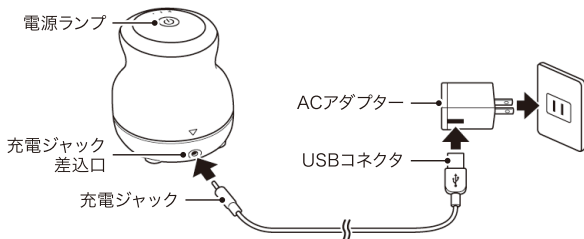


■ ご使用の前に (つづき)

アタッチメントの取り付け・外しかた

⚠ 必ず動作を停止させてから行ってください。

取り付けかた

アタッチメント底面の凹みを本体底面のアタッチメント取付部に合わせ、垂直に差し込んでください。

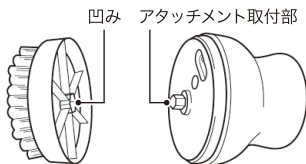

取り外しかた


本体をしっかりと握った状態で、アタッチメントを垂直に引き抜いてください。

ロングハンドルの取り付け・外しかた


⚠ 必ず動作を停止させてから行ってください。

取り付けかた

- 1 ロングハンドルのロックを外して開きます。

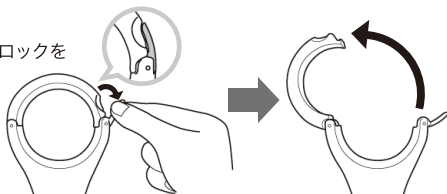

- 2 本体の持ち手部分に合わせて閉じ、ロックします。

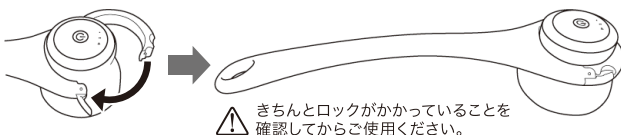

ロングハンドルはどちらの向きでも取り付けられます

<正向き>



<逆向き>



取り外しかた

ロングハンドルのロックを外して開き、取り外してください。

■ 使いかた

■ ソフトブラシ・ハードブラシ・ウォッシュ

- 1 ソフトブラシ、ハードブラシ、ウォッシュいずれかのアタッチメントを本体に取り付けます。

ロングハンドルを取り付けなくても使用できます。
手が届きやすい場所は短く持って使用すると便利です。




- 2 濡らした肌、または濡らしたアタッチメントに、ボディソープや石けんを塗布します。

△ 注意

・身につけているアクセサリや貴金属類は外してから使用してください。
・柑橘系・スクラブ入り・ピーリング作用のあるボディソープや石けんなどは使用しないでください。

- 3 電源／モード切替ボタンを長押しして電源を入れます。

- 4 電源／モード切替ボタンを短押ししてモードを選択します。
ボタンを押すごとに以下のようにモードが切り替わります。



※ミックスモード：交互回転、低高速ミックス


- 5 肌に軽く触れる程度にアタッチメントを当てて、ゆっくりと滑らせます。

＜お顔に使用する場合＞

十分に泡立てた洗顔料を、濡らした肌にたっぷりと乗せ、ソフトブラシを優しく当てて動かしてください。

※泡の量が少ないと摩擦で肌を傷つける原因になります。多めの泡でお手入れしてください。

※1日2回、1回につき顔全体で約1分を超える連続使用はしないでください。

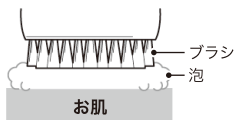

△ 注意

・まぶたや目の周りには使用しないでください。
・使い始めや敏感肌の方は「低速モード」でご使用ください。
・同じ場所に当て続けず、肌の上を滑らせるように使用してください。
・髪の毛や体毛がからまないようにご注意ください。
・長時間使い続けることはしないでください。

- 6 使い終わったら、電源／モード切替ボタンを長押しして電源を切ります。
肌に残ったボディソープや石けん、洗顔料は水またはぬるま湯でしっかりすすぎ、洗い流してください。

■ 使いかた（つづき）

■ リフレッシュ

リフレッシュアタッチメントは洋服の上または濡らした肌や保湿クリームなどを塗布した肌に使用できます。

△ 注意

- ・服や髪などの巻き込みに十分ご注意ください。
- ・素肌に使用すると肌が引っ張られるなど肌を痛めるおそれがあります。

- 1 リフレッシュアタッチメントを本体に取り付けます。
- 2 電源／モード切替ボタンを長押しして電源を入れます。
- 3 頭皮、二の腕、お腹周り、ふくらはぎ・太ももなど、肌に軽く触れる程度にアタッチメントを当てます。
- 4 肌に軽く触れる程度にアタッチメントを当てて、ゆっくりと滑らせます。
- 5 使い終わったら、電源／モード切替ボタンを長押しして電源を切ります。

■ スクラブ（2種類）

目が粗いもの→かかとケアに

目が細かいもの→ひじ・ひざの角質ケア、またはかかとケア後の仕上げに

- 1 入浴時に使用箇所を温めて、やわらかくしてください。
- 2 肌表面とアタッチメントを水やぬるま湯で軽く濡らし、電源／モード切替ボタンを長押しして電源を入れます。
- 3 使用箇所に軽くアタッチメントを当てて、撫でるように動かします。
- 4 使い終わったら、電源／モード切替ボタンを長押しして電源を切ります。
- 5 使用後はクリームやローションなどで保湿ケアをしてください。

△ 注意

- ・週1～2回を目安に使用してください。
- ・出血やヒビ割れなど異常のある場合は使用しないでください。
- ・痛みがあった場合は使用を中止してください。

アタッチメントは消耗品です。各アタッチメントの使用感が変化したり、劣化が見られる場合は新しいものと交換してください。

■ お手入れと保管のしかた

お手入れのしかた

 必ず動作を停止させてから行ってください。


アタッチメントは使用のたびに必ずお手入れをし、清潔にしてください。

注意

- ・ヘアドライヤーやファンヒーター、乾燥機などで乾かさないでください。
- ・ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などは使用しないでください。

■アタッチメント・ロングハンドル

- 1 本体から取り外し、ボディソープやクリーム、皮脂などの汚れを水またはぬるま湯で洗い落とします。
- 2 水気をよくきり、乾いたやわらかい布で残った水分を拭き取ります。
- 3 風通しの良い場所で陰干して、十分に乾かします。
※肌に当てる部分（ブラシ部分、ボール部分など）が上向きになるように置いてください。

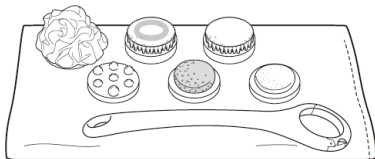

■本体

- 1 乾いたやわらかい布で汚れや水分を拭きとります。汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭きとってから、乾いたやわらかい布で拭いてください。
- 2 風通しの良い場所で陰干して、十分に乾かします。

保管のしかた

子供の手の届かない場所、湿気やほこりの少ない場所に保管してください。
※肌に当てる部分（ブラシ部分、ボール部分など）が上向きになるように置いてください。

危険

- ・高温になる場所（火のそば、ストーブのそば、炎天下など）や引火性ガスの発生するような場所に放置しないでください。

注意

- ・浴室など湿気の多い場所に放置しないでください。
- ・ボディソープや石けんなどがついたまま放置しないでください。

■ 故障かなと思ったら

故障かなと思ったら下記の点をもう一度点検してください。それでも正常に動作にしないときはお買い上げの販売店にご連絡ください。絶対にご自分で分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

症 状	確認していただくこと
電源を入れても動かない	・十分に充電されていない可能性があります。再度充電を行ってください。
充電できない	・本体底面の端子と充電台の端子が合うように充電台に乗せてください。 ・充電ケーブルの充電ジャックおよびUSBコネクタを確実に差し込んでください。 ・ACアダプターをコンセントに確実に差し込んでください。
使用中に停止する	・オートタイマーにより約15分で自動的に停止します。 ・安全装置により停止した可能性があります。再度電源を入れてください。 ・十分に充電されていない可能性があります。再度充電を行ってください。
異音がする	・本体は構造上、ある程度の動作音がします。異常ではありません。

■ 充電式電池について

- ・充電式電池は消耗品です。充電を繰り返すと、使用できる時間が少しずつ短くなります。
- ・電池の特性上、初めてお使いの時や半年以上使わなかった時は電池の性能が低下している場合があります。半年以上使用しない場合は電池が劣化します。半年に一度は満充電してください。
- ・周囲の温度が高すぎたり、低すぎたりすると、充電効率が悪く充電できない場合があります。また、電池が劣化する原因にもなります。
- ・充電電池の寿命は使用状況、保管方法などの状態により大きく変化します。

■ 仕様

電 源	充電式
使 用 電 池	リチウムイオン電池 DC3.7V
消 費 電 力	5W(充電時)
寸 法	・本体(アタッチメント無) 約 W85×D85×H85mm ・ロングハンドル 約 W85×D25×H370mm
重 量	・本体(アタッチメント無):約 220g ・ロングハンドル:約 190g
材 質	・本体:ABS ・ロングハンドル:PA
原 産 国	中国

■ ACアダプター

入 力	AC100-240V 50/60Hz
出 力	DC5.0V 1.0A

※製品の仕様およびデザインは性能・機能向上のため予告なく変更する場合があります。

■ 愛情点検について

 愛情点検	このような症状はありませんか？ ●煙が出たり、異常なおいや音がある ●ACアダプターが異常に熱い ●コードを動かすと通電したりしなかったりする ●その他異常がある	ご使用中止 故障や事故防止のため、電源を切りACアダプターを外して、必ずお買い上げの販売店または販売元に点検・修理をご相談ください。
---	---	--

■ 破棄について

お住まいの自治体の分別ルールに従って破棄をしてください。

■ 保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合に、下記の保証内容にて無料修理をさせていただくことをお約束するものです。修理・交換に際しましては必ず保証書をご提示ください。

詳細は下記保証規定をご参照ください。

mondiale beauty spin care

持込修理

保証期間(本体)		お買い上げ日より1年間	
お 買 い 上 げ 日		年 月 日	
お客様	ご住所 _____		
	お名前 _____ 様		
	電 話 () - -		
販売店	住所・販売店名 _____		
	() - -		

※記入漏れや保証書を改ざんした場合、保証書および品質保証規程は無効となり、適用されません。

保 証 規 定

- 取扱説明書の記事内容に従った正常な使用状態で保証期限内に故障した場合、お買い上げ日から一年以内は無償で修理・交換いたします。
- 修理ご依頼品の送料および諸経費はお客様のご負担になります。
※ご発送される場合、傷が付かないように柔らかい紙や布で包んでダンボール箱に入れてください。
- 保証期間中はご購入元にご連絡の上、商品をご発送ください。保証の規程に従って対応させていただきます。
- 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
 - お買い上げ後の落下、引越し、輸送等による故障および損傷
 - 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 - 使用中に生じたキズ、汚れ等外観上の変化
 - 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧、盗難等による故障および損傷
 - 落下等不注意、ならびに乱暴な扱いによる故障および損傷
 - 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷
 - 一般家庭以外(たとえば業務用等)に使用された場合の故障および損傷
- 本体以外の付属品は保証の対象外です。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。